


Aumentando o número de LLIDs suportados pela OLT


Descrição

Por padrão, a OLT vem de fábrica, com 150 LLIDs habilitados. É possível aumentar esse número para 239 LLIDs, permitindo mais ONUs (clientes) registrados na OLT aplicada essa configuração. Para executar essa ampliação, siga os passos descritos abaixo:

- 1- Tenha disponível um Emulador de Terminal. Como opção, você poderá utilizar o Tera Term 2.3, disponível na sessão Downloads do Wiki OverTek (<http://wiki.overttek.com.br/>).
- 2- Em caso de dúvidas para acessar a OLT via 'cabo console', acesse o Tutorial (Acessando a OLT pela PORTA CONSOLE), disponível no Wiki OverTek.
- 3- Assim que a conexão for bem sucedida, será apresentado a tela abaixo:

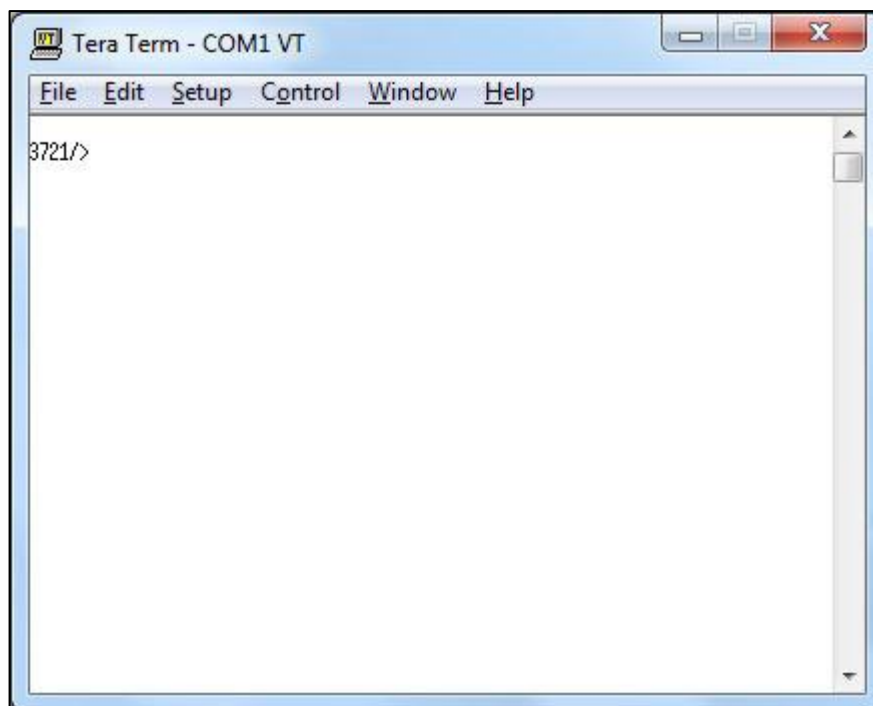


4- Entre no diretório '/pers' digitando 'pers' e pressionando <ENTRER>:

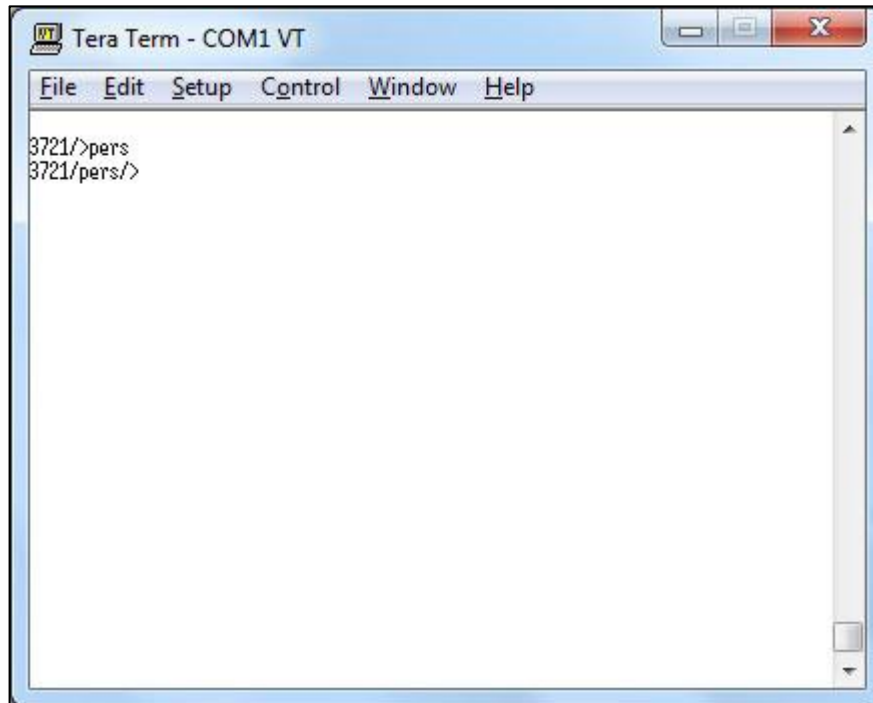

A screenshot of a Tera Term terminal window titled "Tera Term - COM1 VT". The window has a menu bar with "File", "Edit", "Setup", "Control", "Window", and "Help". The terminal output shows the command "3721/>>pers" followed by the result "3721/pers/>>".

```
3721/>>pers
3721/pers/>>
```


5- A imagem abaixo demonstra que o valor padrão de fábrica é 150 LLIDs:

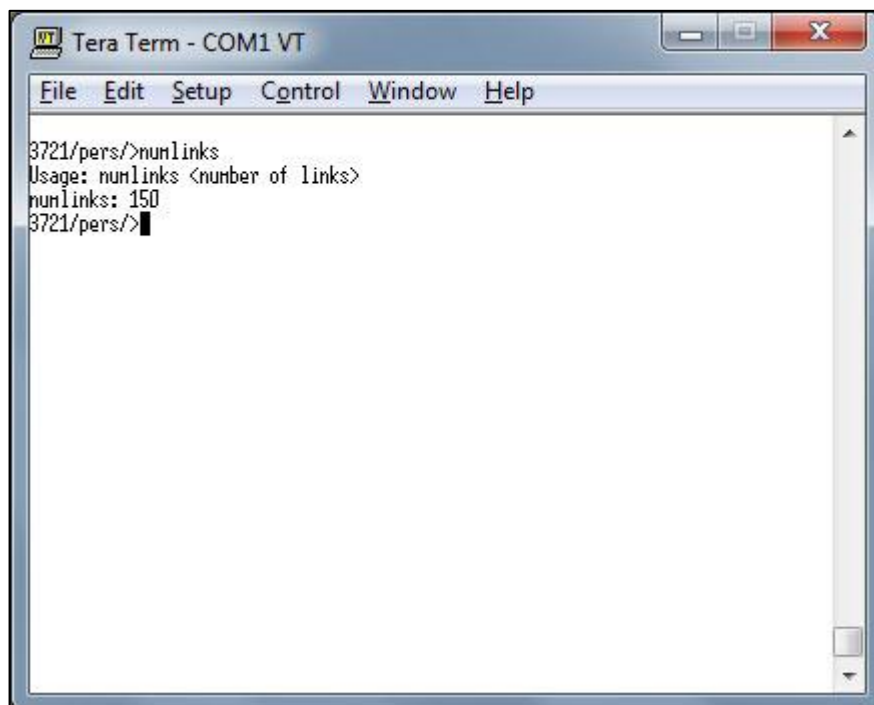


A screenshot of a Tera Term terminal window titled "Tera Term - COM1 VT". The window has a menu bar with "File", "Edit", "Setup", "Control", "Window", and "Help". The terminal output shows the command "3721/pers/>>nunlinks" followed by the usage information "Usage: nunlinks <number of links>" and the result "nunlinks: 150".

```
3721/pers/>>nunlinks
Usage: nunlinks <number of links>
nunlinks: 150
3721/pers/>>|
```


6- A imagem abaixo demonstra que o valor máximo permitido é 239 LLIDs:

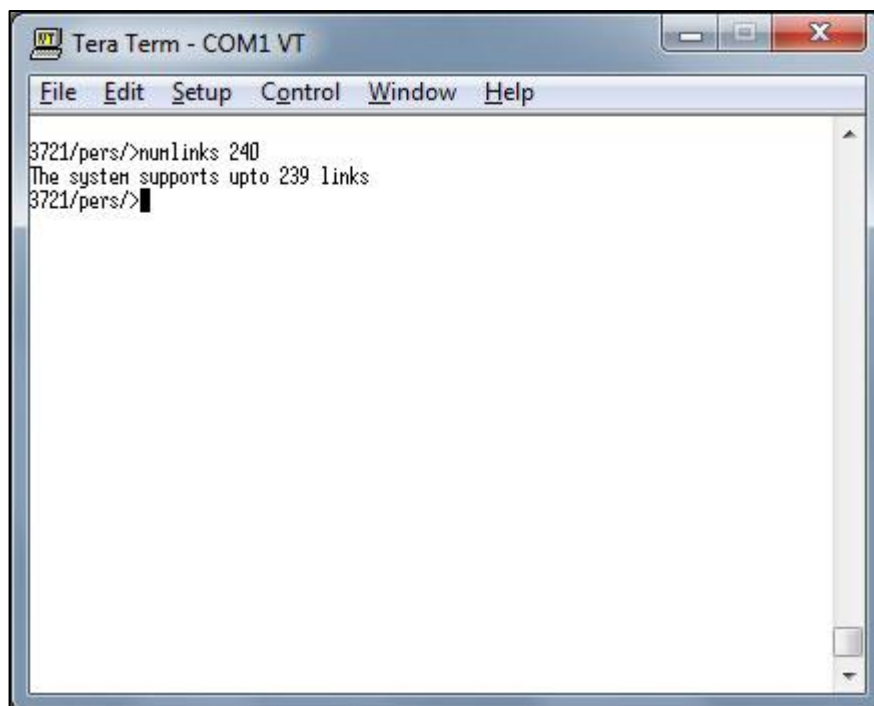

7- Digite o comando 'numlinks' seguido do valor '239' e pressione <ENTER>:

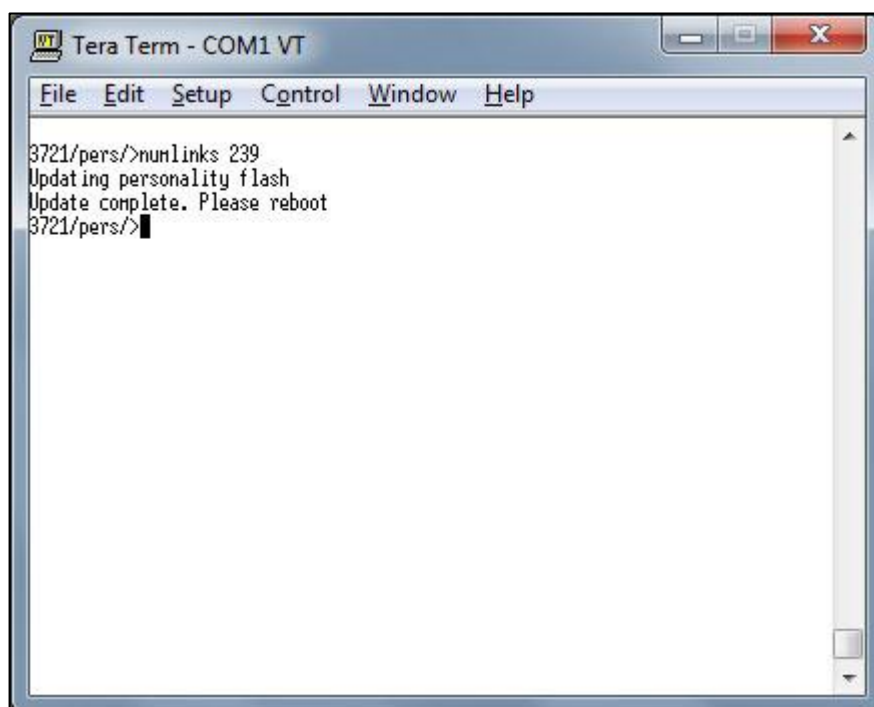


8- Agora volte ao diretório 'OLT' digitando '/olt' e pressione <ENTER>:

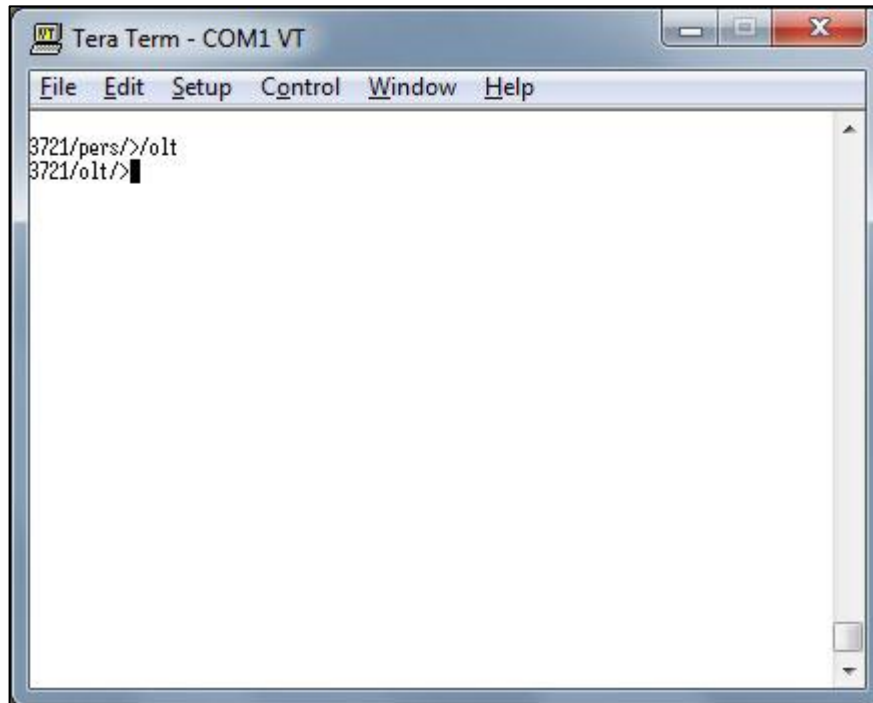

A screenshot of a Tera Term terminal window titled "Tera Term - COM1 VT". The window has a menu bar with "File", "Edit", "Setup", "Control", "Window", and "Help". The terminal text shows the prompt "3721/pers/>>/olt" followed by a new line with the prompt "3721/olt/>>" and a cursor.

9- Finalize a configuração reiniciando a OLT com o comando 'reset', esse comando apenas reinicia a OLT:

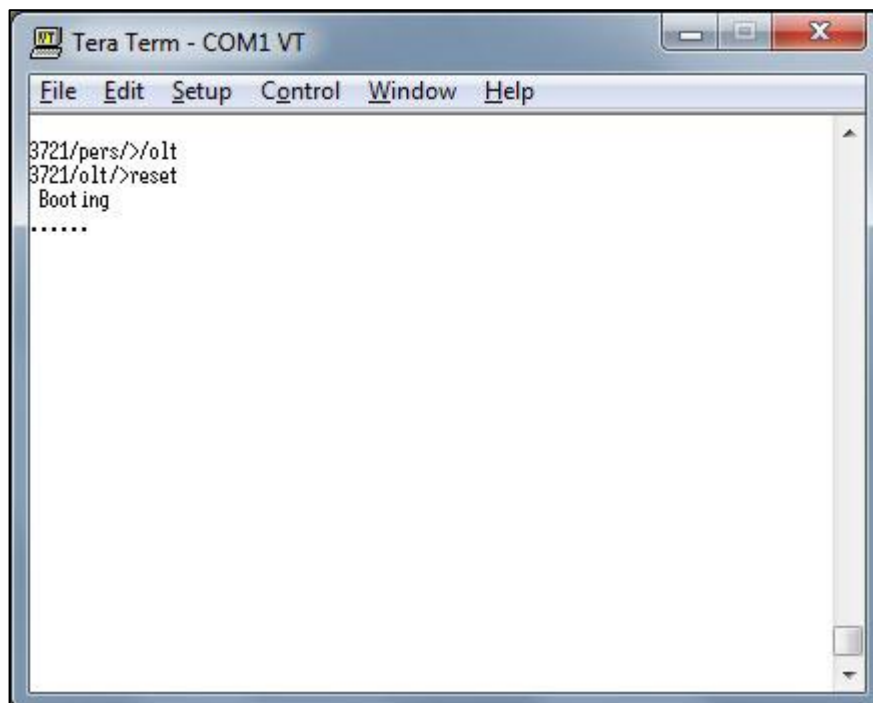

A screenshot of a Tera Term terminal window titled "Tera Term - COM1 VT". The window has a menu bar with "File", "Edit", "Setup", "Control", "Window", and "Help". The terminal text shows the prompt "3721/pers/>>/olt", followed by a new line with the prompt "3721/olt/>>reset", and then the text "Booting" followed by a line of six asterisks "*****".

10- Assim que a OLT carregar o boot, está aplicado o novo valor de 239 LLIDs.