

Acessando o Switch OverTek OT-2208SIW-UX via WEB

DESCRIÇÃO

O Switch OverTek OT-2208SIW-UX possui uma interface web amigável para configuração de suas funções. Abaixo os passos necessários para acessá-lo.

Obs.: Por padrão, o Switch OverTek OT-2208SIW-UX possui as seguintes configurações de fábrica:


IP: 192.168.2.1/24

Usuário 'admin'

Senha 'system'

PASSOS

- 1- Defina o seguinte IP em sua máquina: “192.168.2.2” e máscara de sub-rede: “255.255.255.0”, como mostra a imagem abaixo para o sistema operacional Windows:

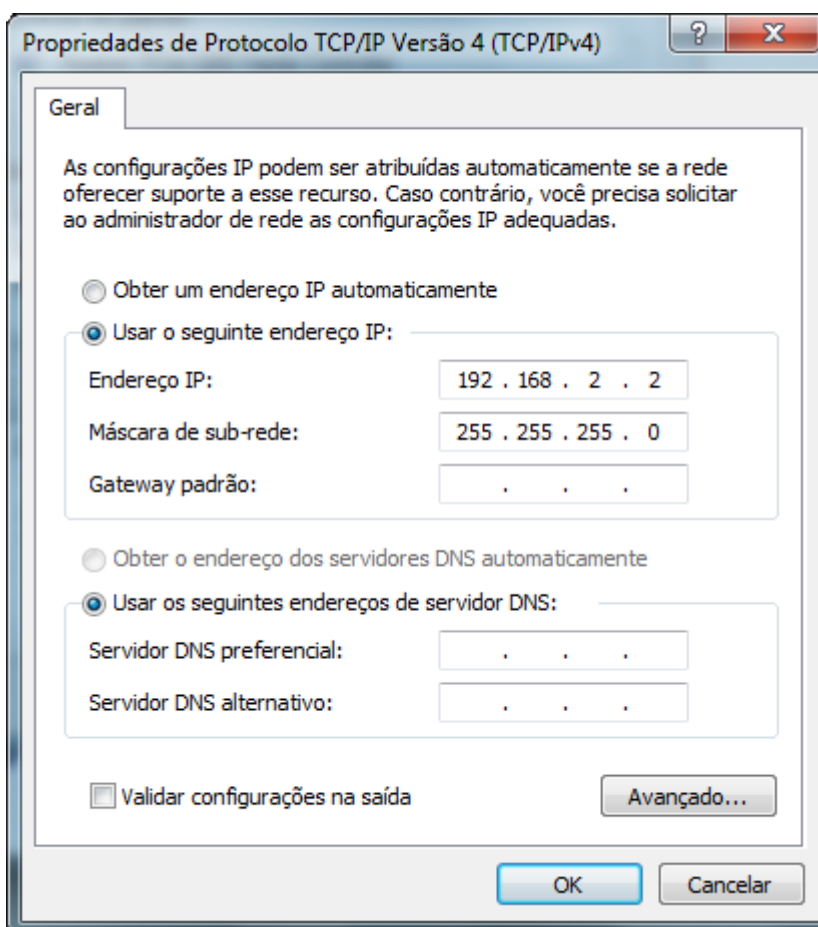

2- Abra um navegador web e digite o IP “192.168.2.1” na barra de endereço e de um <ENTER>.

3- Aparecerá a tela mostrada na imagem abaixo:



4- No campo “Username”, digite ‘admin’.

5- No campo “Password”, digite ‘system’, e clique no botão [OK].

Agora você já pode manusear as configurações de seu Switch OverTek OT-2208SIW-UX.

